



Tủ lạnh

hướng dẫn sử dụng



100 %
Recycled Paper

Tài liệu hướng dẫn này được làm từ 100 % giấy tái chế.

khơi dậy những khả năng

Cám ơn bạn đã mua sản phẩm của Samsung.

Thiết bị Độc lập



Nội dung

THÔNG TIN AN TOÀN	2
THIẾT LẬP TỦ LẠNH CỦA BẠN	15
VẬN HÀNH TỦ LẠNH SAMSUNG	22
XỬ LÝ SỰ CỐ	30

Thông tin an toàn

THÔNG TIN AN TOÀN

- Trước khi sử dụng thiết bị, hãy đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này và cất ở nơi an toàn gần thiết bị để xem lại sau này.
- Sử dụng thiết bị đúng với mục đích mô tả trong hướng dẫn sử dụng này.
Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) dị tật, thiếu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi có người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ, giám sát và hướng dẫn họ sử dụng.
- Những Cảnh báo và Hướng dẫn An toàn Quan trọng

trong tài liệu hướng dẫn này không bao gồm tất cả các tình huống và điều kiện có thể xảy ra.

Bạn cần sử dụng sự hiểu biết của mình, cẩn trọng và cẩn thận khi lắp đặt, bảo dưỡng và vận hành thiết bị.

- Vì các hướng dẫn vận hành ở đây dùng chung cho nhiều kiểu khác nhau, nên các đặc tính tủ lạnh của bạn có thể hơi khác với những gì được mô tả trong tài liệu hướng dẫn này và không phải mọi dấu hiệu cảnh báo đều có thể áp dụng được. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan nào, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ

gần nhất của bạn hoặc tìm sự trợ giúp và thông tin trực tuyến tại www.samsung.com.

Những biểu tượng và phòng ngừa an toàn quan trọng:

 CẢNH BÁO	Các thử nghiệm mạo hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến tổn thương cá nhân nghiêm trọng hoặc chết người.
 CẢN TRỌNG	Các thử nghiệm mạo hiểm hoặc không an toàn có thể dẫn đến tổn thương cá nhân nhẹ hoặc thiệt hại tài sản.
	KHÔNG được thử.
	KHÔNG được tháo ra.
	KHÔNG được chạm vào.
	Làm theo hướng dẫn một cách cẩn thận.
	Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trên tường.

	Đảm bảo thiết bị được nối đất để tránh bị điện giật.
	Gọi trung tâm dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ.
	Lưu ý.

Những dấu hiệu cảnh báo ở đây dùng để ngăn ngừa tổn thương cho bạn và những người khác.

Hãy làm theo chúng một cách cẩn thận.

Sau khi đọc phần này, hãy giữ nó ở một nơi an toàn để tham khảo về sau.

Thông báo CE

Sản phẩm này được xác định tuân thủ Chỉ dẫn về Điện áp thấp (2006/95/EC), Chỉ dẫn về Tương thích Điện Từ (2004/108/EC), Chỉ dẫn RoHS (2011/65/EU), Quy định Ủy quyền Trách nhiệm (EU) Số 1060/2010 và Chỉ dẫn về Thiết kế Thân thiện với Môi trường (2009/125/EC) được triển khai theo Quy định (EC) Số 643/2009 của Liên minh Châu

Âu. (Chỉ áp dụng đối với các sản phẩm được bán ở Các quốc gia châu Âu)



CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG KHI VẬN CHUYỂN VÀ BỐ TRÍ

- ★ • Khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị, phải cẩn thận để đảm bảo không có bộ phận nào của hệ thống làm lạnh bị hư hỏng.
- R-600a hoặc R-134a được sử dụng làm chất làm lạnh. Kiểm tra nhãn máy nén khí ở phía sau thiết bị hoặc nhãn định mức bên trong tủ lạnh để xem tủ lạnh của bạn sử dụng chất làm lạnh nào.
- Khi sản phẩm này có chứa khí dễ cháy (Chất làm lạnh R-600a),
 - Chất làm lạnh rò rỉ từ ống có thể phát cháy hoặc gây tổn thương cho mắt. Nếu phát hiện rò rỉ, hãy tránh mọi ngọn lửa trần hoặc nguồn có khả năng phát hỏa và cho thông gió phòng để thiết bị trong vài phút.
 - Để tránh tạo ra hỗn hợp khí dễ cháy khi có sự rò rỉ bên trong hệ thống làm lạnh, kích thước của căn phòng để thiết bị phụ thuộc vào lượng chất làm lạnh được sử dụng.
 - Không bao giờ khởi động thiết bị khi thấy bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào. Nếu thấy nghi ngờ, hãy tham khảo ý kiến của nhà phân phối. Căn phòng để tủ lạnh phải đảm bảo kích thước 1 m³ cho mỗi 8 g chất làm lạnh R-600a bên trong thiết bị. Lượng chất làm lạnh trong thiết bị cụ thể của bạn được thể hiện ở bảng nhận dạng lắp bên trong thiết bị.
- Chất làm lạnh phun ra khỏi ống có thể phát cháy hoặc làm tổn thương cho mắt. Khi chất làm lạnh rò rỉ từ đường ống, hãy tránh mọi nguồn lửa trần và di chuyển bất cứ thứ gì dễ cháy tránh xa sản phẩm và thông gió cho căn phòng ngay lập tức.
- Không thực hiện đúng có thể dẫn tới nổ hoặc hỏa hoạn.
- Thiết bị này chứa một lượng

nhỏ chất làm lạnh isobutan (R-600a), một loại khí tự nhiên có khả năng tương thích cao với môi trường, tuy nhiên, cũng dễ cháy. Khi vận chuyển và lắp đặt thiết bị, phải cẩn thận để đảm bảo không có bộ phận nào của hệ thống làm lạnh bị hư hỏng.



CẢNH BÁO

CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG KHI LẮP ĐẶT

- ☒ • Không lắp đặt thiết bị này ở nơi ẩm ướt, trơn trượt hoặc bụi bẩn, ở nơi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và nước (nước mưa).
- Lốp cách điện của các bộ phận điện tử bị hỏng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không đặt tủ lạnh trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc tiếp xúc với nhiệt từ lò, máy sưởi hoặc các thiết bị khác.
- Không cắm nhiều thiết bị vào chung một ổ cắm điện nhiều lỗ cắm.
- Tủ lạnh phải luôn được cắm vào ổ điện riêng có mức điện áp phù hợp với mức điện áp in trên nhãn máy.
- Điều này sẽ cung cấp hiệu suất tốt nhất và cũng ngăn ngừa quá tải mạch điện trong nhà vì việc quá tải có thể gây nguy cơ hỏa hoạn do dây dẫn quá nóng. Nếu ổ cắm trên tường bị lỏng, không cấm phích cắm điện vào.
- Nguy cơ điện giật hoặc hỏa hoạn có thể xảy ra.
- Không sử dụng dây bị rạn nứt hoặc trầy xước dọc theo chiều dài của nó hoặc ở hai đầu.
- Không uốn cong dây nguồn quá mức hoặc đặt vật nặng lên nó.
- Không sử dụng các loại hóa chất gần tủ lạnh.
- Sử dụng các loại hóa chất gần tủ lạnh có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.
- Không lắp đặt thiết bị này ở nơi có thể rò rỉ khí.
- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- ☒ • Việc lắp đặt hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan

đến thiết bị nên do một kỹ thuật viên có chuyên môn hoặc công ty dịch vụ thực hiện.

- Không thực hiện đúng có thể bị điện giật, hỏa hoạn, nổ, các sự cố với sản phẩm hoặc tổn thương.
- Tủ lạnh phải được lắp đặt và định vị đúng theo tài liệu hướng dẫn trước khi được sử dụng.
- Cắm phích cắm điện vào đúng vị trí với móc treo hướng xuống.
- Nếu cắm phích cắm điện ngược, dây có thể bị đứt gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Hãy chắc rằng phích cắm điện không bị mặt lưng của tủ lạnh đè nén hoặc làm hư hỏng.
- Khi di chuyển tủ lạnh, hãy cẩn thận không để dây nguồn bị cuộn tròn hoặc hư hỏng.
- Điều này tạo ra nguy cơ hỏa hoạn.
- Thiết bị này phải được bố trí sao cho có thể tiếp cận được phích cắm điện sau khi lắp đặt.



• Tủ lạnh phải được nối đất.

- Bạn phải nối đất tủ lạnh để tránh rò rỉ điện hoặc điện giật do dòng điện rò rỉ từ tủ lạnh.
- Không bao giờ được dùng ống dẫn khí, dây điện thoại hoặc vật có khả năng thu sét để nối đất.
- Nối đất không đúng cách có thể bị điện giật.



• Nếu dây nguồn bị hỏng, hãy liên hệ ngay với nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ để được thay thế.

- Cầu chì trên tủ lạnh phải do một kỹ thuật viên có chuyên môn hoặc công ty dịch vụ thay.
- Không thực hiện đúng có thể bị điện giật hoặc tổn thương cá nhân.



CẢNH TRỌNG

CÁC DẤU HIỆU CẢNH TRỌNG KHI LẮP ĐẶT



- Đảm bảo thông gió nơi che chắn thiết bị hoặc giá treo không bị chướng ngại.
- Để thiết bị ở chế độ chờ trong 2 giờ sau khi lắp đặt.



CẢNH BÁO

CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG KHI SỬ DỤNG



- Không được cắm điện bằng tay ướt.
- Không cất trữ các vật dụng phía trên thiết bị.
- Khi bạn mở hoặc đóng cửa, vật dụng có thể rơi xuống và gây tổn thương cá nhân và/hoặc thiệt hại vật chất.
- Không để vật dụng chứa nước trên tủ lạnh.
- Nếu thùng nước bị đổ, nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật có thể xảy ra.
- Không để trẻ em đu lên cửa tủ.
- Nếu không thực hiện đúng có thể gây ra tổn thương cá nhân nghiêm trọng.
- Không để cửa tủ lạnh mở

trong khi vắng mặt và không được để trẻ em chui vào trong tủ lạnh.

- Không để trẻ sơ sinh hoặc trẻ nhỏ chui vào trong ngăn kéo.
- Điều này có thể gây tử vong do ngạt thở bởi bị kẹt hoặc gây tổn thương cá nhân.
- Không được ngồi lên cánh cửa Ngăn đông.
- Cánh cửa có thể bị hỏng và gây tổn thương cá nhân.
- Để ngăn ngừa việc trẻ em bị nhốt bên trong tủ lạnh, bạn phải lắp đặt lại vách ngăn bằng các vít được cấp sau khi vệ sinh hoặc sau các hành động khác nếu bạn đã tháo vách ngăn ra khỏi ngăn kéo.
- Không bao giờ cho các ngón tay hoặc các vật thể khác vào lỗ xả.
- Nếu không thực hiện đúng bạn có thể bị tổn thương cá nhân hoặc thiệt hại vật chất.
- Không cất trữ những chất dễ bay hơi hoặc dễ cháy như benzen, chất tẩy rửa, rượu cồn, ê-te hoặc khí đốt hóa lỏng (LP) trong tủ lạnh.
- Việc cất trữ các chất như

vậy có thể gây nổ.

- Không cất trữ những dược phẩm nhạy với nhiệt độ thấp, nguyên liệu khoa học hoặc các sản phẩm nhạy với nhiệt độ thấp khác trong tủ lạnh.
- Các sản phẩm yêu cầu điều khiển nhiệt độ nghiêm ngặt không được cất trữ trong tủ lạnh.
- Không để hoặc sử dụng thiết bị điện trong tủ lạnh, trừ khi là loại được nhà sản xuất đề nghị.
- Không được sử dụng máy sấy tóc để làm khô bên trong tủ lạnh. Không để nến đang cháy trong tủ để loại bỏ mùi.
- Điều này có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.
- Không chạm vào thành bên trong ngăn đông hoặc các đồ dùng được cất trữ trong ngăn đông bằng tay ướt.
- Bạn có thể bị tê cóng.
- Không sử dụng các thiết bị cơ khí hoặc bất kỳ phương tiện khác để thúc đẩy tiến trình rã đông, khác với những thiết bị nhà sản xuất đề nghị.

- Không làm hỏng hệ thống làm lạnh.

★ • Sản phẩm này chỉ được sử dụng cho mục đích cất trữ thực phẩm trong nhà.

- Các chai lọ cần được xếp khít với nhau để chúng không rơi ra.
- Trong trường hợp có rò rỉ khí (như khí propan, khí đốt hóa lỏng (LP), v.v...), phải lập tức thông gió cho căn phòng mà không chạm vào phích cắm điện. Không được chạm vào thiết bị hoặc dây nguồn.
- Không được sử dụng quạt thông gió.
- Chỉ một tia lửa phát ra cũng có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn.
- Chỉ sử dụng các đèn LED do nhà sản xuất hoặc các đại lý dịch vụ cung cấp.
- Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá và/hoặc leo lên thiết bị.

✕ • Không tự mình tháo rời hoặc sửa chữa tủ lạnh.

- Bạn có thể gây ra nguy cơ

hỏa hoạn, trục trặc và/hoặc tổn thương cá nhân.

Trong trường hợp trục trặc, hãy liên hệ với đại lý dịch vụ của bạn.

 • Nếu thiết bị phát ra tiếng động lạ, tỏa mùi khét hoặc bốc khói, hãy rút phích cắm điện ra ngay lập tức và liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.

- Không thực hiện đúng có thể gây ra nguy cơ về điện hoặc hỏa hoạn.
- Nếu bạn gặp khó khăn khi thay đèn, liên hệ với các đại lý dịch vụ.
- Nếu các sản phẩm được trang bị đèn LED, không được tự ý tháo Chụp Đèn và Đèn LED.
- Hãy liên hệ với đại lý dịch vụ.
- Nếu có bụi hoặc nước trong tủ lạnh, rút phích cắm điện ra và liên hệ với trung tâm dịch vụ của Samsung Electronics.
- Có nguy cơ gây ra hỏa hoạn.



CÁC DẤU HIỆU CẦN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

- ★ • Để sản phẩm đạt hiệu suất tốt nhất,
 - Không được đặt thực phẩm quá gần đầu của các lỗ thông hơi ở phía sau của thiết bị vì nó có thể gây cản trở lưu thông không khí trong buồng tủ lạnh.
 - Bao bọc thực phẩm đúng cách hoặc đặt nó vào hộp kín trước khi đặt nó vào trong tủ lạnh.
 - Không được để các loại thực phẩm tươi mới đông lạnh gần thực phẩm cũ.
 - Không đặt các đồ uống có ga hoặc sủi bọt trong buồng đông lạnh.
Không đặt chai hoặc hộp chứa thủy tinh trong ngăn đông.
 - Khi vật trong hộp chứa bằng kính đông lại, kính có thể vỡ gây tổn thương cá nhân và thiệt hại tài sản.
 - Không được thay đổi hoặc chỉnh sửa chức năng của tủ lạnh.
 - Việc thay đổi hoặc chỉnh sửa có thể gây ra tổn thương cá nhân.

nhân và/hoặc thiệt hại tài sản. Bất kỳ thay đổi hoặc chỉnh sửa nào được thực hiện bởi một bên thứ ba trên thiết bị hoàn chỉnh này đều không được Samsung áp dụng dịch vụ bảo hành, cũng như Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề an toàn và thiệt hại do hậu quả của việc thay đổi được thực hiện bởi bên thứ ba đó.

- Không được bịt kín các lỗ gió.
- Nếu các lỗ gió bị chặn, đặc biệt là bằng túi nhựa, tủ lạnh có thể bị làm lạnh quá nhiều.
Nếu thời gian làm lạnh này kéo dài quá lâu thì bộ lọc nước có thể bị vỡ và gây rò rỉ nước.
- Không được để các loại thực phẩm tươi mới đông lạnh gần thực phẩm cũ.
- Hãy chú ý thời gian cất trữ tối đa và ngày hết hạn của hàng hoá đông lạnh.
- Không xịt các chất dễ bay hơi như thuốc trừ sâu lên bề mặt của thiết bị.
- Điều đó cũng có thể gây điện giật, hỏa hoạn hoặc sự

cố với sản phẩm cũng như có hại đối với con người.

- Không gây chấn động mạnh hoặc lực quá lớn lên bề mặt kính.
- Kính bị vỡ có thể gây ra tổn thương cá nhân và/hoặc thiệt hại tài sản.



CÁC DẤU HIỆU CẦN TRỌNG KHI VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

- ★ • Không được phun nước trực tiếp vào bên trong hay bên ngoài tủ lạnh.
- Có nguy cơ gây hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Không sử dụng hoặc đặt bất kỳ các chất nhạy cảm với nhiệt độ như thuốc xịt dễ cháy, các vật dễ cháy, tuyết cacbon điôxit, thuốc hoặc hóa chất gần tủ lạnh. Không để các vật hoặc chất dễ bay hơi hoặc dễ cháy (benzen, chất tẩy rửa, khí propane, v.v...) vào tủ lạnh.
- Tủ lạnh này chỉ được dùng để cất trữ thực phẩm.
- Điều này có thể gây ra hỏa hoạn hoặc nổ.
- Không xịt các sản phẩm làm vệ sinh trực tiếp lên màn hình.
- Chữ in trên màn hình có thể bị xóa mất.
- Loại bỏ các vật lạ hoặc bụi bẩn ở các chân của phích cắm điện.
Nhưng không sử dụng vải ướt hoặc ẩm khi làm vệ sinh phích cắm, loại bỏ bất kỳ vật

lạ hoặc bụi bẩn ở các chân của phích cắm điện.

- Nếu không có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc điện giật.
- Không bao giờ được để các ngón tay hoặc các vật thể khác vào lỗ xả và khe đá.
- Điều đó có thể gây tổn thương cá nhân hoặc thiệt hại vật chất.
- Làm vệ sinh các bộ phận không thể với tới như các bản lề bằng cách sử dụng bàn chải hoặc bàn chải đánh răng.

- ☞ • Rút phích cắm điện của tủ lạnh trước khi vệ sinh và bảo dưỡng.
- Nếu bất kỳ chất lạ nào như nước chảy vào thiết bị, rút phích cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất.
- Không thực hiện đúng có thể gây ra điện giật hoặc hỏa hoạn.



CÁC DẤU HIỆU CẢNH BÁO NGHIÊM TRỌNG VỀ XỬ LÝ

- ★ • Đảm bảo rằng không có ống nào ở mặt sau của thiết bị bị hư hỏng trước khi xử lý.

- R600a hoặc R134a được sử dụng làm chất làm lạnh. Hãy kiểm tra nhãn hiệu của máy nén khí ở phía sau của thiết bị hoặc nhãn định mức bên trong tủ lạnh để xem chất làm lạnh nào được sử dụng cho tủ lạnh của bạn. Khi tủ lạnh của bạn có chứa khí dễ cháy (Chất làm lạnh R-134a), hãy liên hệ với chính quyền địa phương bạn để xử lý sản phẩm này an toàn. Cyclopentane được sử dụng làm khí thổi cách điện.

Chất khí trong vật liệu cách điện đòi hỏi quy trình xử lý đặc biệt. Hãy liên hệ với chính quyền địa phương liên quan đến việc xử lý sản phẩm an toàn cho môi trường.

Đảm bảo rằng không có đường ống nào ở phía sau thiết bị bị hư hỏng trước khi xử lý.

Các đường ống sẽ bị vỡ khi để ngoài trời.

- Khi xử lý sản phẩm này hoặc các tủ lạnh khác, tháo bỏ cánh cửa/đệm cao su quanh cửa, chốt cửa để trẻ em hoặc những động vật nhỏ không bị mắc kẹt bên trong. Để các kệ ở nơi mà trẻ em không thể dễ dàng leo vào bên trong.

Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không nghịch với thiết bị cũ.

- Hãy xử lý vật liệu đóng gói của sản phẩm theo cách thân thiện với môi trường.



CÁC LỜI KHUYÊN ĐỂ SỬ DỤNG ĐÚNG CÁCH

- Khi xảy ra sự cố mất điện, hãy gọi văn phòng địa phương của Công ty Điện lực để biết thời hạn mất điện kéo dài bao lâu.
- Hầu hết các lần mất điện mà được sửa chữa trong khoảng 1 đến 2 giờ sẽ không ảnh hưởng đến nhiệt độ của tủ lạnh của bạn. Tuy nhiên, bạn nên giảm thiểu số lần mở cửa tủ trong khi mất điện.
- Khi mất điện kéo dài hơn 24 giờ, hãy lấy tất cả các thực phẩm đông lạnh ra ngoài.
- Nếu tủ lạnh có chìa khóa, nên để các chìa khóa ngoài tầm với của trẻ em và không để ở khu vực gần thiết bị này.
- Thiết bị có thể hoạt động không đồng bộ (có thể nhiệt độ trở nên quá ấm trong tủ lạnh) khi định vị cho một khoảng thời gian dài dưới mức nhiệt độ lạnh nhất mà thiết bị làm lạnh được thiết kế.
- Không cất trữ thực phẩm dễ bị ôi thiu ở nhiệt độ thấp, chẳng hạn như chuối, dưa hấu.
- Thiết bị của bạn không đóng băng, có nghĩa là không cần phải rá đông bằng tay cho thiết bị, vì điều này sẽ được thực hiện tự động.
- Nhiệt độ tăng trong khi rá đông có thể tương thích với yêu cầu của ISO. Nhưng nếu bạn muốn ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ quá mức của thực phẩm đông lạnh trong khi rá đông thiết bị, hãy bọc thực phẩm đông lạnh bằng nhiều lớp báo.
- Việc tăng nhiệt độ thực phẩm đông lạnh trong khi rá đông có thể rút ngắn thời hạn cất trữ nó.
- Khi bạn sử dụng chức năng này, mức tiêu thụ năng lượng của tủ lạnh sẽ tăng. Nhớ tắt tủ lạnh khi bạn không cần sử dụng và thiết lập nhiệt độ ngăn đông trở lại mức ban đầu. Nếu bạn cần làm đông lượng lớn thực phẩm, hãy kích hoạt chức năng Power Freeze (Đông Nhanh) ít nhất 24 giờ trước đó.

Các lời khuyên giúp Tiết kiệm Điện

- Lắp đặt thiết bị trong phòng mát, khô và có lượng không khí đối lưu vừa phải. Bảo đảm rằng thiết bị không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và không bao giờ được đặt thiết bị gần một nguồn nhiệt trực tiếp (ví dụ như lò sưởi).
- Không bao giờ cản các lỗ hoặc khe thông gió trên thiết bị.
- Để nguội thực phẩm nóng trước khi cất vào thiết bị.
- Đặt thực phẩm đông lạnh vào tủ lạnh để rã đông. Bằng cách đó bạn có thể tận dụng nhiệt độ thấp của các thực phẩm đông lạnh để làm lạnh các thực phẩm khác trong tủ.
- Đừng mở cửa của thiết bị quá lâu khi cất thực phẩm vào hoặc lấy thực phẩm ra. Thời gian mở cửa thiết bị càng ngắn thì ngăn đông càng ít bị đóng tuyết.
- Thường xuyên vệ sinh mặt sau tủ lạnh. Bụi bặm khiến mức điện năng tiêu thụ tăng lên.
- Đừng chỉnh nhiệt độ lạnh

hơn mức cần thiết.

- Bảo đảm sự thông gió dưới đáy và phía sau tủ lạnh. Đừng cản các lỗ thông gió.
- Chừa khoảng trống bên phải, bên trái, phía sau và phía trên khi lắp đặt tủ. Điều này giúp giảm bớt điện năng tiêu thụ và hóa đơn tiền điện của bạn.
- Để sử dụng năng lượng hiệu quả nhất, hãy giữ tất cả các đồ bên trong như giỏ, ngăn kéo, kệ vào vị trí mà nhà sản xuất đã cung cấp.




Thiết lập tủ lạnh của bạn

SẴN SÀNG LẮP ĐẶT TỦ LẠNH

Chúc mừng bạn đã chọn mua Tủ lạnh Samsung. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tận hưởng những hiệu quả và tính năng hiện đại mà thiết bị mới này mang lại.

Chọn vị trí tốt nhất cho Tủ lạnh

- Chọn vị trí dễ dàng tiếp cận với nguồn cấp nước.
- Chọn vị trí không tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.
- Chọn vị trí có mặt sàn bằng phẳng (hoặc tương đối bằng phẳng).
- Chọn địa điểm có đủ không gian để có thể mở các cánh cửa tủ lạnh một cách dễ dàng. Xem sơ đồ bên dưới.
- Chọn một vị trí có đủ không gian bên phải, bên trái, phía sau và phía trên để cho không khí lưu thông. Xem sơ đồ bên dưới.
- Chọn một vị trí cho phép bạn dễ dàng di chuyển tủ lạnh nếu nó cần bảo dưỡng hoặc sửa chữa.

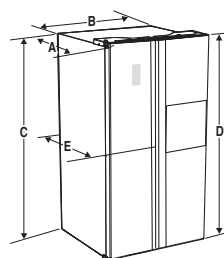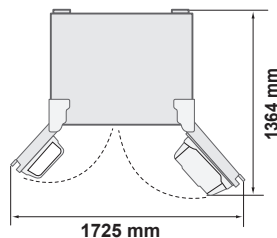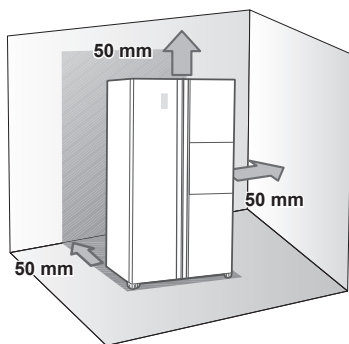

Kiểu	RS803*
Chiều sâu "A"	785 mm
Chiều rộng "B"	912 mm
Chiều cao "C"	1742 mm
Chiều cao Tổng thể "D"	1779 mm
Chiều sâu "E"	877 mm




- Chừa khoảng trống bên phải, bên trái, phía sau và phía trên khi lắp đặt tủ. Điều này giúp giảm bớt điện năng tiêu thụ và hóa đơn tiền điện của bạn.
- Không lắp đặt tủ lạnh ở nơi có nhiệt độ trên 43 °C hoặc dưới 5 °C.

Khi di chuyển tủ lạnh

Để tránh làm hư sàn nhà, hãy chắc chắn rằng các chân chỉnh cân bằng phía trước của tủ ở vị trí hướng lên (trên sàn)

Tham khảo phần "Cách cân bằng tủ lạnh" trong tài liệu hướng dẫn ở trang 19.

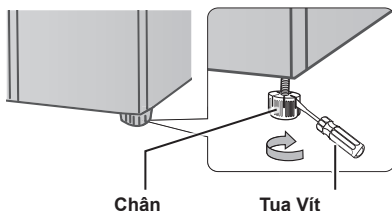

Mặt sàn

Để lắp đặt đúng, bạn phải đặt tủ lạnh này trên một bề mặt bằng phẳng, cứng có cùng chiều cao với phần còn lại của sàn.

Bề mặt này nên đủ cứng để chịu được sức nặng của tủ lạnh khi chứa đầy đồ.

Để bảo vệ lớp bao phủ của mặt sàn, hãy cắt một miếng bìa các tông lớn và đặt nó dưới tủ lạnh, nơi bạn đang làm việc.

Khi di chuyển tủ lạnh, bạn cần phải kéo và đẩy nó thẳng về phía trước hoặc phía sau.

Không lặc tủ lạnh từ bên này sang bên kia.



Các công cụ cần thiết (Không kèm theo)

Tua vít Philips (+)	Tua vít đầu dẹt (-)	Cờ lê tròn 10 mm
Cờ lê lục giác 5 mm		

THIẾT LẬP TỦ LẠNH

Bây giờ Tủ lạnh mới của bạn đã lắp đặt xong và để đúng chỗ, bạn đã sẵn sàng để thiết lập và tận hưởng các tính năng và chức năng của thiết bị. Hoàn tất các bước sau đây, Tủ lạnh của bạn sẽ được vận hành hết chức năng.


Nếu không, trước tiên hãy kiểm tra nguồn cung cấp và nguồn điện hoặc tham khảo phần xử lý sự cố ở phía sau hướng dẫn sử dụng này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung Electronics.


1. Đặt Tủ lạnh ở một vị trí thích hợp với khoảng trống hợp lý giữa các bức tường và Tủ lạnh. Hãy tham khảo hướng dẫn lắp đặt trong tài liệu hướng dẫn này.
2. Khi Tủ lạnh được cắm điện, hãy chắc chắn ánh sáng bên trong tủ lạnh được bật khi bạn mở cửa tủ.
3. Thiết lập Điều khiển nhiệt độ ở độ lạnh nhất và chờ trong một giờ.
Ngăn đông sẽ từ từ trở nên lạnh hơn và mô tơ sẽ chạy êm ái hơn.
4. Sau khi được bật, tủ lạnh sẽ mất vài giờ để đạt được nhiệt độ phù hợp.
Khi nhiệt độ trong tủ lạnh đã đủ mát, bạn có thể cất trữ thực phẩm và đồ uống vào trong Tủ lạnh.

THẢO RỜI CÁCH CỬA NGĂN ĐÔNG


1. Tháo nắp vận ren bằng tua vít Phillips (1). Sau đó đẩy các móc ở hai bên bằng một tua vít đầu dẹt để nới lỏng nắp (2). Mở cửa tủ lạnh và nâng phần phía sau của nắp (3) và sau đó kéo nắp lên trên và về phía bạn để tách nó ra (4).
- Tách nắp đẩy bản lề khi cửa đang mở và sau đó đóng cửa khi nắp đẩy bản lề đã được tách ra.

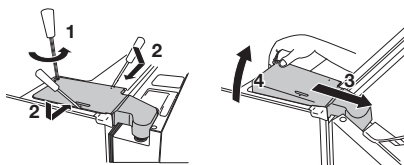


2. Tháo nắp đẩy bản lề và sau đó ngắt kết nối đầu nối dây điện.

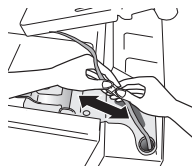

3. Giật kẹp (A) lên theo hướng (1) và sau đó kéo nó ra theo đúng hướng (2).

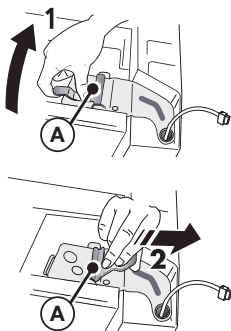

4. Tháo bản lề (B).

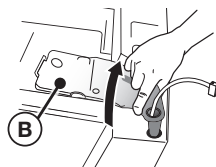

5. Nâng cửa lên và tách nó ra khỏi tủ lạnh.



- Hãy cẩn thận không làm hỏng dây điện khi lắp ráp hoặc tháo các cánh cửa.
- Hãy chắc chắn rằng các cánh cửa không bị rơi và bị hỏng khi tách chúng khỏi tủ lạnh.

LẮP LẠI CÁC CÁNH CỬA NGĂN ĐỒNG




- Hãy chắc chắn bạn đã lắp lại Cửa Ngăn đồng trước khi lắp lại Cửa Tủ lạnh.
- Trước khi lắp lại, hãy chắc chắn rằng tất cả các đầu nối dây ở dưới cùng của Cửa Ngăn đồng được kết nối.

Cách Lắp ráp Cửa



1. Lắp các cửa với các bản lề ở dưới cùng của tủ lạnh.




2. Chèn bản lề (B) vào khe bản lề trên tủ lạnh và sau đó nhấn xuống lỗ bản lề trên cửa.

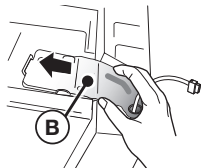


3. Chèn kẹp (A) theo hướng mũi tên (1) và sau đó hạ thấp nó theo hướng mũi tên (2) để khóa nó vào đúng vị trí.

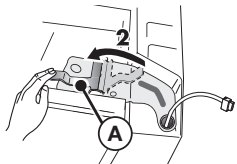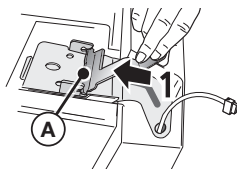

4. Treo các đầu nối dây điện lên.

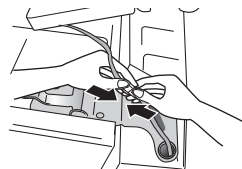


5. Trước tiên hãy chèn phần trước của nắp, đẩy phần sau của nắp xuống, sau đó cố định nắp chắc chắn vào đúng vị trí bằng tua vít Phillips.

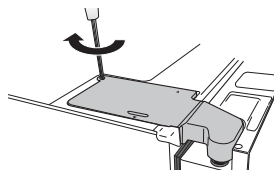


- Các cánh cửa có thể được lắp ráp theo thứ tự ngược lại so với lúc tháo chúng ra.
- Màn hình hiển thị có thể không hoạt động đúng nếu bạn không kết nối các dây điện trong khi lắp ráp cánh cửa.

THÁO CỬA TỦ LẠNH


1. Rút dây nguồn và tháo rời một ốc vít ở nắp đẩy bản lề phía trên. Chèn lưỡi tua vít đầu dẹt vào rãnh sửa chữa ở cả hai bên nắp, nâng và kéo nắp về phía trước để tháo ra.

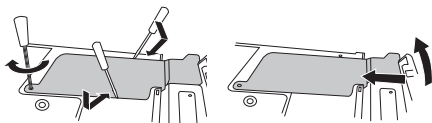


2. Tháo đầu nối ra.

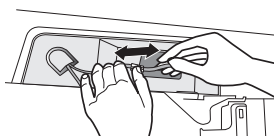


3. Đẩy bản lề cố định lên trên và kéo nó về phía trước để tháo ra.

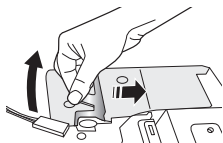

4. Tháo bản lề phía trên cùng từ phía trước cửa.

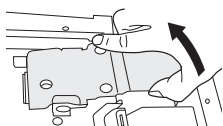

5. Tháo toàn bộ cửa.

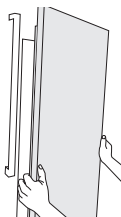

LẮP LẠI CỬA TỦ LẠNH

Để lắp lại các cửa TỦ LẠNH, hãy lắp các bộ phận theo thứ tự ngược với khi tháo.


CÂN BẰNG TỦ LẠNH VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO VÀ KHOẢNG CÁCH CỦA CÁC CỬA

Cách cân bằng tủ lạnh

Việc lắp đặt tủ lạnh trên bề mặt không đồng đều sẽ làm cho tủ lạnh không đồng đều.


Nếu mặt bên ngăn đông thấp hơn:

- Chèn một tua vít đầu dẹt vào ốc điều chỉnh chiều cao ở phía sau dưới cùng cửa ngăn đông và xoay nó theo hướng mũi tên cho đến khi cân bằng.

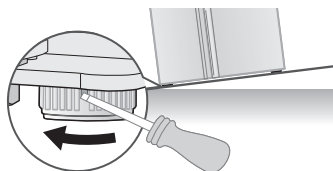

Nếu mặt bên tủ lạnh thấp hơn:

- Chèn một tua vít đầu dẹt vào ốc điều chỉnh chiều cao ở phía sau dưới cùng cánh cửa tủ lạnh và xoay nó theo hướng mũi tên cho đến khi cân bằng.

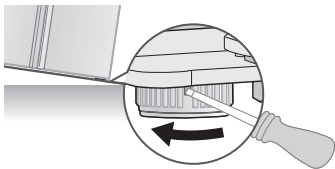


- Nâng cao mặt trước của tủ lạnh để các cánh cửa gần với nhau. Điều chỉnh các ốc chỉnh cân bằng sao cho phía sau tủ lạnh cao hơn phía trước tủ lạnh một chút có thể làm cho các cửa khó mở.
- Nếu mặt sau của tủ lạnh không cân bằng, hãy dùng một vật có kích thước thích hợp để đỡ ở phía dưới và đảm bảo vật này được cố định đúng vị trí bằng miếng dán. Đẩy nhẹ nhàng tủ lạnh vào chỗ của nó và sau đó điều chỉnh cân bằng.
- Khi đẩy tủ lạnh, hãy cẩn thận không làm hư hỏng sàn.


Cách điều chỉnh chiều cao của cửa

Nếu một cánh cửa thấp hơn cánh cửa kia.

- Độ cao của cánh cửa có thể được điều chỉnh bằng cách sử dụng đai ốc điều chỉnh nằm ở dưới cùng của mỗi cánh cửa.
- Nâng cánh cửa quá cao có thể gây cản trở nắp bản lề khi đóng hoặc mở cửa.

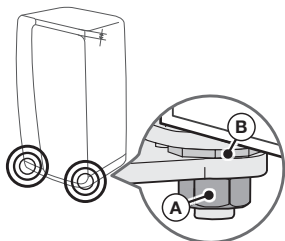


- Mở cánh cửa cần được điều chỉnh và rời lỏng đai ốc kẹp (A) ở dưới cùng cánh cửa bằng cách xoay nó theo chiều kim đồng hồ (↻) bằng cách sử dụng cờ lê kèm theo trong gói sản phẩm. (Trước tiên nâng phần dưới của hai cánh cửa.)

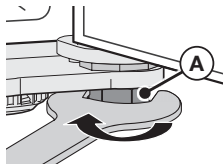


- Điều chỉnh chiều cao của cửa bằng cách xoay đai ốc điều chỉnh (b) theo hướng ngược chiều kim đồng hồ (↺) bằng một cờ lê. (Xoay nó theo hướng ngược chiều kim đồng hồ (↺) để tăng chiều cao của cửa và theo chiều kim đồng hồ (↻) để làm giảm chiều cao của nó.)

- Mở cửa và điều chỉnh nó từ bên trong.

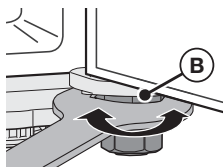

- Khi các cánh cửa đã cân bằng, hãy xoay đai ốc kẹp (a) theo hướng ngược chiều kim đồng hồ (↺) để siết chặt lại.

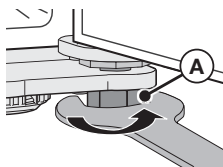


- Điều chỉnh cân bằng khi tủ lạnh trống có thể dẫn đến tủ lạnh lại trở nên không đồng đều khi để thực phẩm vào bên trong. Nếu điều này xảy ra, hãy điều chỉnh cân bằng lại.

Cách điều chỉnh khoảng cách cửa cửa


Nếu khoảng cách giữa cửa tủ lạnh và cửa ngăn đông không đồng đều:

- Sử dụng bộ điều chỉnh khoảng cách nằm ở trên cùng của cửa tủ lạnh (bên phải).
- Dùng lực quá mạnh có thể làm gãy bu lông điều chỉnh.


- Tháo nắp đậy bản lề của cánh cửa tủ lạnh.
 - Tách nắp đậy bản lề khi cửa đang mở và sau đó đóng cửa khi nắp đậy bản lề đã được tách ra.



- Dùng cờ lê lục giác 4 mm để điều chỉnh khoảng cách (không kèm theo).

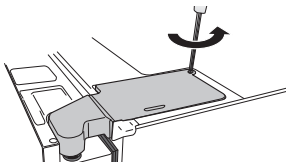


- Xoay bu-lông theo chiều kim đồng hồ (↻) để mở rộng khoảng cách. Xoay nó theo hướng ngược chiều kim đồng hồ (↺) để thu hẹp khoảng cách. Điều chỉnh cho đến khi khoảng cách giữa cửa tủ lạnh và cửa ngăn đông đồng đều.

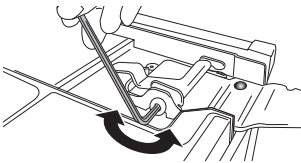


Cách điều chỉnh khoảng cách cửa Tủ lạnh (phía sau)

Nếu khoảng cách giữa cửa tủ lạnh và tủ lạnh không đồng đều:


- Sử dụng bộ điều chỉnh nằm ở cạnh trên bên trong mỗi cánh cửa.

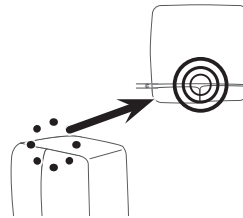

- Mở cánh cửa có khoảng cách hẹp hơn với tủ lạnh, sau đó xoay bộ điều chỉnh theo hướng ngược chiều kim đồng hồ (↺) cho đến khi khoảng cách đồng đều.

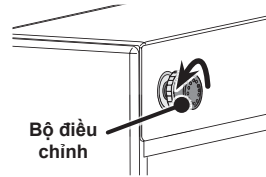


- Khi khoảng cách giữa cánh cửa và tủ lạnh đã được điều chỉnh, hãy xoay đai ốc điều chỉnh theo chiều kim đồng hồ (↻) để khóa bộ điều chỉnh vào đúng vị trí.

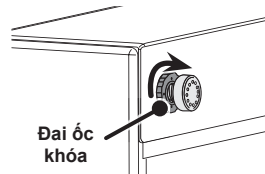


Vận hành tủ lạnh samsung

SỬ DỤNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

RS803GHME*

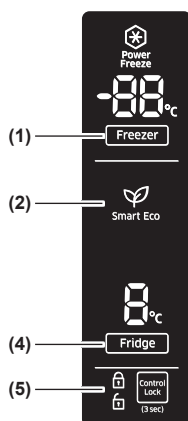

RS803GHMC*

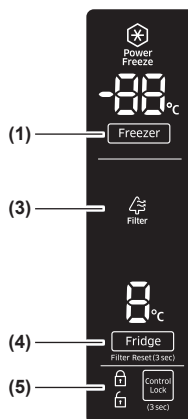

(1) Freezer (Ngăn đông)

Chức năng này được sử dụng để điều chỉnh thiết lập nhiệt độ ngăn đông (khoảng -23 °C đến -17°C).

(2) Smart Eco (Sinh thái Thông minh)

Tính năng này sử dụng 7 cảm biến để giám sát môi trường vận hành, mô hình sử dụng và tình trạng tủ lạnh và chọn chế độ vận hành tối ưu.

(3) Filter (Lọc)

Tính năng này được sử dụng để loại bỏ vi khuẩn có hại trong tủ lạnh.

(4) Fridge (Tủ lạnh)


Khử mùi hôi cho tủ lạnh.

(5) Lock/Unlock (Khóa/Mở khóa)

Nhấn và giữ trong 3 giây để khóa () / mở khóa () tủ lạnh.

CÁC BỘ PHẬN VÀ TÍNH NĂNG

Đọc trang này để biết rõ các bộ phận và tính năng của Tủ lạnh.

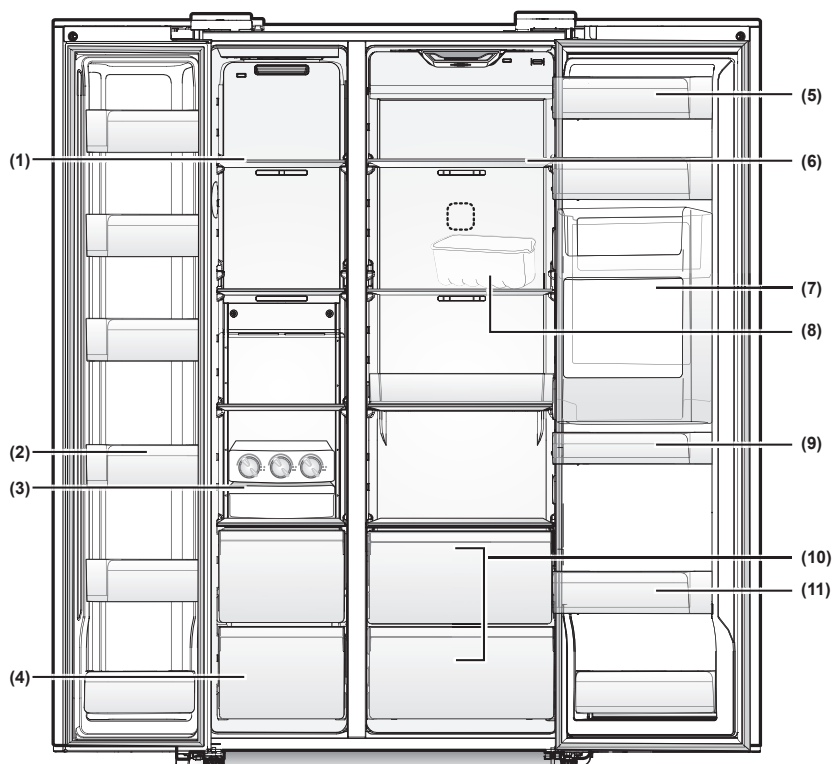

VẬN HÀNH

(1) Kệ Ngăn đông

Kệ này được sử dụng để cất trữ thịt, cá, bánh bao đông lạnh, kem và các loại thực phẩm đông lạnh.

(2) Buồng Ngăn đông Đa năng

Tính năng buồng ngăn đông cao để cất trữ thực phẩm hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, không sử dụng các buồng này để cất trữ kem hoặc các loại thực phẩm mà bạn có ý định cất trữ trong một thời gian dài.

(3) Tủ đông Đá

Tủ này được sử dụng để cất trữ đá. Ngoài ra, bạn

có thể lấy tủ này ra và giải phóng không gian bên trong ngăn đông.

(4) Tủ Cất trữ Thịt và Thực phẩm Khô

Tủ này được sử dụng để cất trữ thực phẩm khô và thịt lâu dài.

Bọc các loại thực phẩm này trong giấy nhôm hoặc màng bọc nhà bếp trước khi cất trữ chúng.

(5) Ngăn Phô mát

Ngăn này được sử dụng để cất trữ trứng, phô mai, bơ và các loại sản phẩm từ sữa.

(6) Kệ Tủ lạnh

Kệ này được sử dụng để cất trữ các loại thực phẩm cần giữ lạnh.

(7) Ngăn Để Rượu Tại nhà Lớn

Ngăn này được sử dụng để cất trữ những thực phẩm và thức uống thường được sử dụng.

Ngăn để rượu tại nhà có hai buồng. Bạn có thể cất trữ các sản phẩm từ sữa vào một buồng và thức uống vào buồng còn lại.

(8) Hộp chứa Trứng

Hộp này được sử dụng để cất trữ trứng.

(9) Ngăn Phô mát

Ngăn này được sử dụng để cất trữ trứng, phô mai, bơ và các loại sản phẩm từ sữa.

(10) Tủ Giữ tươi Rau quả

Tủ này được sử dụng để giữ cho trái cây và rau tươi.

(11) Buồng Thức uống Lớn

Buồng này được sử dụng để cất trữ sữa, nước trái cây, rượu và các loại thức uống trong hộp chứa lớn.



- Nếu bạn dự định đi xa trong một khoảng thời gian, hãy lấy hết mọi thực phẩm ra khỏi tủ lạnh và tắt nguồn. Loại độ ẩm thừa bên trong thiết bị và để cửa mở. Điều này giúp giữ cho mùi và nấm mốc không phát triển.
- Nếu tủ lạnh không được sử dụng trong khoảng thời gian dài, hãy rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm.
- Lớp cách điện của dây nguồn bị hỏng có thể gây hỏa hoạn.


ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ

Nhiệt độ cơ bản của Ngăn đông và Các buồng Tủ lạnh

Nhiệt độ cơ bản và đề nghị của các buồng Ngăn đông và các buồng Tủ lạnh tương ứng là 0 °F và 37 °F (hoặc -18 °C và 3 °C).

Nếu nhiệt độ của Ngăn đông hoặc Buồng Tủ lạnh quá cao hay quá thấp, hãy điều chỉnh nhiệt độ bằng tay.

Điều chỉnh Nhiệt độ Ngăn đông

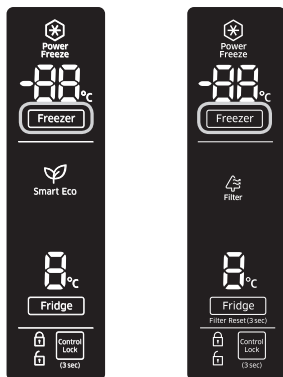

Điều chỉnh nhiệt độ ngăn đông như sau:

Nhiệt độ ngăn đông được điều chỉnh bằng cách sử dụng nút [Freezer] (Ngăn đông).


Nhấn nút [Freezer] (Ngăn đông) tuần tự qua các thiết lập theo thứ tự sau: -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → Đông Nhanh °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C.



- Nhiệt độ của ngăn đông sẽ dao động tùy thuộc vào việc cửa ngăn đông có được mở ra thường xuyên không, bao nhiêu thực phẩm được cất trữ trong ngăn đông và nhiệt độ môi trường xung quanh.
- Mức nhiệt độ bên trong ngăn đông thay đổi giữa các buồng và thùng chứa khác nhau.
- Khi nhiệt độ bên trong ngăn đông giảm xuống dưới mức đã cấu hình, màn hình nhiệt độ bắt đầu nhấp nháy. Màn hình sẽ ngừng nhấp

nháy khi nhiệt độ bình thường. Nếu màn hình không ngừng nhấp nháy, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ tại địa phương.

THIẾT LẬP ĐÔNG NHANH

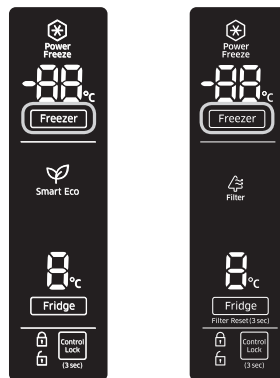

Thiết lập chức năng đông nhanh như sau:

Để cất trữ một lượng lớn thực phẩm, thiết lập trước chức năng này ít nhất là 20 giờ.

Nhấn nút [Freezer] (Ngăn đông) để bật biểu tượng ().

Mỗi lần bạn nhấn nút, thiết lập nhiệt độ sẽ thay đổi theo thứ tự: -20 °C → -21 °C → -22 °C → -23 °C → Đông Nhanh °C → -17 °C → -18 °C → -19 °C.

Chức năng đông nhanh sẽ tự động tắt sau 72 giờ (dung sai: 1 giờ). Sau đó, ngăn đông sẽ vận hành ở nhiệt độ -20 °C.

Để hủy bỏ chức năng Đông Nhanh, nhấn nút [Freezer] (Ngăn đông) lại.

Biểu tượng Đông Nhanh () tắt.




- Nếu các điều khiển không phản ứng lại, hãy kiểm tra trạng thái Lock/Unlock (Khóa/Mở khóa) của bảng điều khiển. Nếu bị khóa, hãy nhấn và giữ nút Lock/Unlock (Khóa/Mở khóa) trong ba giây cho đến khi biểu tượng mở khóa () xuất hiện.

VẬN HÀNH



- Nhiệt độ của Ngăn đông hay Tủ lạnh có thể tăng lên khi mở cửa tủ thường xuyên, hoặc nếu một số lượng lớn các thực phẩm ẩm hoặc nóng được để vào bên trong.
- Điều này có thể làm cho màn hình kỹ thuật số nhấp nháy.
Khi nhiệt độ Ngăn đông và Tủ lạnh trở về nhiệt độ bình thường của chúng, màn hình sẽ hết nhấp nháy.
- Nếu vẫn tiếp tục nhấp nháy, bạn cần phải "khởi phục" lại cho Tủ lạnh.
Hãy thử rút dây nguồn của thiết bị, chờ khoảng 10 phút và sau đó cắm dây nguồn trở lại.

ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ TỦ LẠNH

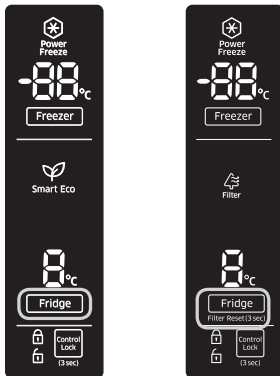

Điều chỉnh nhiệt độ tủ lạnh như sau:

Nhiệt độ ngăn đông được điều chỉnh bằng cách sử dụng nút [Refrigerator] (Tủ lạnh).

Mỗi lần bạn nhấn nút [Refrigerator] (Tủ lạnh), thiết lập nhiệt độ sẽ thay đổi theo thứ tự 2 °C → 1 °C → 0 °C → 5 °C → 4 °C → 3 °C.



- Nhiệt độ của ngăn đông sẽ dao động tùy thuộc vào việc cửa ngăn đông có được mở ra thường xuyên không, bao nhiêu thực phẩm được cất trữ trong



ngăn đông và nhiệt độ môi trường xung quanh.

- Mức nhiệt độ bên trong tủ lạnh thay đổi giữa các buồng và kệ khác nhau.
- Khi nhiệt độ bên trong ngăn đông giảm xuống dưới mức đã cấu hình, màn hình nhiệt độ bắt đầu nhấp nháy. Màn hình sẽ ngừng nhấp nháy khi nhiệt độ bình thường. Nếu màn hình không ngừng nhấp nháy, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ tại địa phương.

CÁC TÍNH NĂNG SMART ECO (SINH THÁI THÔNG MINH)


Hệ thống Smart Eco (Sinh thái Thông minh)

Giữ tươi thực phẩm bằng 7 cảm biến theo môi trường hoạt động, mẫu sử dụng và trạng thái hoạt động của tủ lạnh trong khi vẫn tiết kiệm chi phí điện năng.

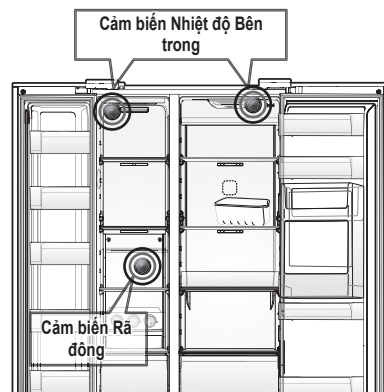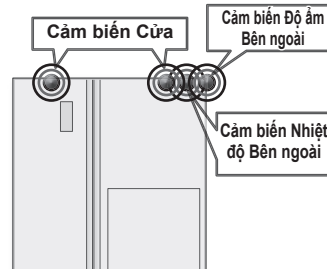


THẢO PHỤ KIỆN TỦ LẠNH

1. Kệ (Ngăn đông/Tủ lạnh)
 - Mở hết cửa, sau đó nâng kệ lên khi bạn kéo để tháo nó ra.

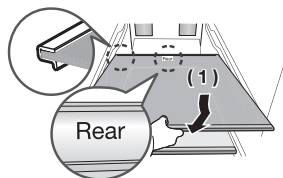

- Nếu bạn không thể mở hết cửa, hãy kéo kệ ra, nâng nó lên và xoay để tháo nó ra.

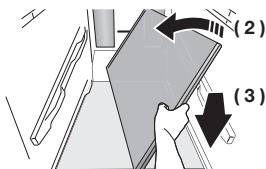


Hãy cẩn thận không chèn ngược kệ và đặt ngược.




Các hộp chứa thủy tinh có thể làm xước bề mặt của kệ thủy tinh.


2. Thùng chứa trên cánh cửa
 - Dùng cả hai tay giữ và nâng Thùng chứa trên cánh cửa lên một cách nhẹ nhàng để tháo bộ phận này ra.

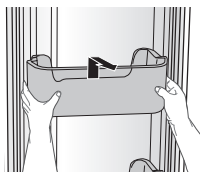


3. Ngăn kéo
 - Tháo Ngăn kéo bằng cách kéo nó ra và nâng nó lên một chút.

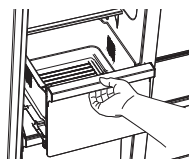

4. Nắp Thùng chứa Rau/Thùng chứa Thực phẩm khô
 - Lấy thùng chứa bên trên Thùng chứa Rau (tủ lạnh)/Thùng chứa Thực phẩm khô (ngăn đông) ra.
 - Nhấn các nẹp ở hai bên Thùng chứa Rau (tủ lạnh)/Thùng chứa Thực phẩm khô (ngăn đông) xuống và kéo chúng về phía bạn để tháo thùng chứa này ra.

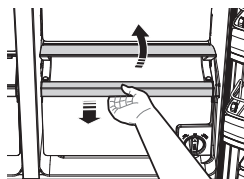


5. Thùng chứa Rau/Thùng chứa Thực phẩm khô
 - Trước khi lấy Thùng chứa Rau/Thùng chứa Thực phẩm khô, bạn cần phải tháo các bu lông đĩa năng khỏi cánh cửa.
 - Nâng nhẹ nhàng thùng chứa lên khi bạn kéo nó ra.

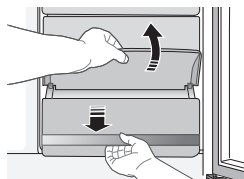

6. Tháo Bộ khử mùi

- Kéo kệ ra ngoài nhẹ nhàng và sau đó kéo thiết bị ra trong khi vẫn đẩy nắp bộ khử mùi lên trên bằng tua vít đầu dẹt.

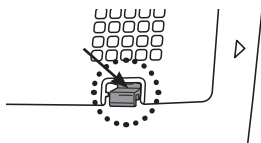

7. Làm vệ sinh Bộ khử mùi

- Làm vệ sinh bộ khử mùi hai năm một lần hoặc bất cứ khi nào bạn cảm thấy hiệu suất của nó đã giảm bớt.
- Phơi khô bộ khử mùi dưới ánh nắng mặt trời trong 24 giờ và sau đó thay thế nó theo thứ tự ngược với khi tháo ra.

VỆ SINH TỦ LẠNH



- Không sử dụng benzen, chất tẩy rửa, Clorox hoặc chất tẩy rửa ô tô để làm vệ sinh tủ lạnh. Các chất đó có thể làm hư hại bề mặt của thiết bị và có thể gây hỏa hoạn.

- Không phun nước vào tủ lạnh trong khi đang cắm nguồn.
Điều này có thể gây điện giật.
Để làm vệ sinh tủ lạnh, hãy làm theo các bước sau:

1. Rút dây nguồn của tủ lạnh ra khỏi ổ cắm.
2. Thấm ướt một miếng vải mềm không có thớ vải hoặc khăn giấy.



Không sử dụng bất kỳ loại chất tẩy rửa nào để làm vệ sinh tủ lạnh vì có thể làm mất màu hoặc làm hỏng tủ lạnh.

3. Lau bên trong và bên ngoài tủ lạnh cho đến khi sạch và khô.
4. Cắm dây nguồn của tủ lạnh trở lại.

THAY ĐÈN BÊN TRONG TỦ

Đèn LED Ngăn đông / Tủ lạnh

- Nếu Chụp đèn LED bị đổi màu do các chất lạ, đèn LED có thể trông không sáng. Lau bề mặt của chụp đèn bằng vải khô sạch để đèn sáng hơn.



Không được tự tháo hoặc thay thế các loại đèn LED.

Để thay thế các đèn LED, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ Samsung hay nhà phân phối của Samsung.




Nếu bạn tự thay thế các đèn LED, bạn có nguy cơ bị điện giật hoặc tổn thương cá nhân nghiêm trọng.

ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU SUẤT LÀM MÁT




Nếu các khe không khí lạnh bị tắc nghẽn do thực phẩm cất trữ, khí lạnh sẽ không thể lan tỏa toàn bộ buồng tủ và sẽ không thể làm đông thực phẩm một cách hiệu quả, làm cho hiệu suất làm mát suy giảm.

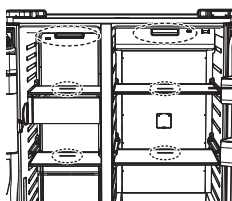

Khe không khí lạnh



Cụ thể, tầng trên của buồng đông lạnh giới hạn trọng lượng. Vui lòng không lưu trữ thực phẩm quá mức giới hạn này.

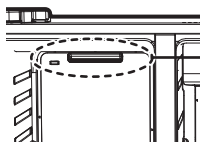

Giới hạn trọng lượng ở buồng đông lạnh

Xử lý sự cố

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Tủ lạnh hoàn toàn không hoạt động hoặc không đủ lạnh.	- Kiểm tra xem phích cắm điện có được kết nối đúng không. - Bộ điều khiển nhiệt độ trên màn hình bảng điều khiển có được thiết lập ở nhiệt độ phù hợp chưa? Thử thiết lập nhiệt độ thấp hơn. - Tủ lạnh có bị đặt trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời hoặc ở gần nguồn nhiệt? - Có phải phía sau của tủ lạnh để quá sát tường nên cản trở không khí lưu thông?
Thực phẩm trong tủ lạnh đông lại.	- Bộ điều khiển nhiệt độ trên màn hình bảng điều khiển có được thiết lập ở nhiệt độ phù hợp? Thử thiết lập nhiệt độ ấm hơn. - Có phải nhiệt độ trong phòng quá thấp? - Bạn có cất trữ thực phẩm chứa nhiều nước trong phần lạnh nhất của tủ lạnh không?
Bạn nghe thấy tiếng ồn hoặc âm thanh lạ.	- Kiểm tra xem tủ lạnh có được đặt cân bằng và vững chắc. - Có phải phía sau của tủ lạnh để quá sát tường nên cản trở không khí lưu thông? - Có thứ gì đó rơi ở đằng sau hoặc ở bên dưới tủ lạnh không? - Nếu bạn nghe thấy một tiếng “tích tắc” từ bên trong tủ lạnh, điều này là bình thường. Nó xảy ra bởi vì các bộ phận khác nhau bị nén lại hoặc mở rộng để đáp ứng với những thay đổi nhiệt độ ở bên trong tủ lạnh.
Các góc mặt trước của thiết bị nóng và có hơi nước đọng lại.	- Đôi khi tủ bị nóng là chuyện bình thường vì các bộ phận chống ngưng tụ được lắp đặt ở các góc phía trước của tủ lạnh để chống ngưng tụ. - Cửa tủ lạnh có khép hờ không? Ngưng tụ có thể xảy ra khi bạn để cho cửa mở trong thời gian dài. - Ngưng tụ nước trong ngăn kéo có thể xảy ra nếu ngăn kéo này chứa rau. Sự ngưng tụ sẽ tan một cách tự nhiên theo thời gian.
Có mùi hôi trong tủ lạnh.	- Có thực phẩm nào bị hư không? - Hãy chắc chắn rằng thực phẩm nặng mùi (ví dụ: cá) đã được bọc kín để nó kín hơi. - Vệ sinh ngăn đông của bạn theo định kỳ và vứt bỏ bất kỳ thực phẩm nghi ngờ hoặc hư hỏng.
Sương hình thành trên vách ngăn đông.	- Lỗ thông hơi có bị chặn không? - Loại bỏ mọi chương ngại vật để không khí có thể lưu thông một cách tự do. - Dành đủ không gian giữa các thực phẩm được cất trữ trong tủ để không khí lưu thông hiệu quả. - Cửa ngăn đông đã được đóng chặt chưa?

Ghi chú

Giới hạn Nhiệt độ Quanh Phòng

Tủ lạnh này được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ môi trường xung quanh xác định bởi lớp nhiệt độ ghi trên nhãn máy.

Lớp	Biểu tượng	Khoảng Nhiệt độ Xung quanh (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Nhiệt độ Gia tăng	SN	+10 đến +32	+10 đến +32
Nhiệt độ	N	+16 đến +32	+16 đến +32
Cận nhiệt đới	ST	+16 đến +38	+18 đến +38
Nhiệt đới	T	+16 đến +43	+18 đến +43



Nhiệt độ bên trong có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như vị trí của tủ lạnh/ngăn đông, nhiệt độ xung quanh và tần suất bạn mở cửa.

Hãy điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu để bù nhiệt cho những yếu tố ảnh hưởng này.

Tiếng Việt



Xử lý sản phẩm này đúng cách (Thiết bị Điện & Điện tử Thải loại)

(Áp dụng tại những quốc gia có những hệ thống thu gom rác riêng biệt)

Ký hiệu này trên sản phẩm, phụ kiện hoặc tài liệu thể hiện rằng sản phẩm và các phụ kiện điện tử kèm theo (như sạc, tai nghe, dây cáp USB) không nên vứt bỏ cùng với rác thải gia đình khác vào cuối vòng đời sử dụng. Để phòng tránh nguy cơ gây hại cho môi trường hoặc sức khỏe con người từ rác thải không được kiểm soát, vui lòng để riêng những vật này khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng một cách có trách nhiệm để khuyến khích tái sử dụng bền vững tài nguyên vật chất.

Người sử dụng là hộ gia đình nên liên hệ đại lý bán hàng nơi họ mua sản phẩm hoặc chính quyền địa phương để biết thông tin chi tiết về địa điểm và cách thức mà họ có thể mang những vật này đến để tái chế an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp và kiểm tra các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng mua bán. Không thể để lẫn sản phẩm này và các phụ kiện điện tử kèm theo cùng với những loại rác thải thương mại khác để vứt bỏ.

Để biết thêm thông tin về việc tiêu hủy an toàn và tái chế, hãy truy cập trang web www.samsung.com hoặc liên hệ thông qua các số điện thoại Trợ Giúp của chúng tôi trong danh sách liên lạc của SAMSUNG WORLD WIDE ở bên dưới.

SAMSUNG

Hãy liên hệ SAMSUNG WORLD WIDE

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến sản phẩm Samsung,
xin vui lòng liên hệ Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng của Samsung.

CS Head Office : 25FL - Bitexco Financial Tower - 2 Hai Trieu - Dist1 -HCMC
CCC office : 6FL - Ree Towel - 9 Doan Van Bo - Dist 4 - HCMC

1800 588 889

www.samsung.com/vn/support



DA68-03048E-00